



**Камера заднего вида**

**HSE-C100**

***Руководство по эксплуатации***

*Официальный эксклюзивный дистрибьютор*  
**TRIA INTERNATIONAL INC.**

ул. Шарикоподшипниковская, д. 13А  
Москва, Россия  
тел. 095.221.6.122  
[www.tria.ru](http://www.tria.ru)

*Гарантийный ремонт*

**СЕРВИС-ЦЕНТР «СтудиоСаунд Сервис»**

Каширский проезд, д. 17, стр. 1, эт. 1  
Москва, Россия  
Тел.: 748.03.60  
Факс: 748.03.59

*Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством перед началом эксплуатации аппарата.*

# Инструкции по эксплуатации

---



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Данный символ предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации. Несоблюдение данных инструкций может привести к травме или смертельному исходу.

---

### **ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ НАЗАД ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ВОДИТЕЛЕМ ПРОСТРАНСТВА ЗА И ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ**

Камера заднего вида помогает водителю ориентироваться в ситуациях, связанных с движением назад, отображая пространство за автомобилем. Однако при этом необходимо учитывать, что вследствие использования в камере широкоугольных оптических линз расстояние до объектов, расположенных в зоне заднего обзора и отображаемых на экране монитора, будет отличаться от реального расстояния. Кроме того, отображаемые камерой заднего вида объекты будут выглядеть так, как они выглядели бы в зеркале заднего вида.

---

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ИЛИ МОДИФИЦИРОВАТЬ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО**

Данные действия могут привести к несчастному случаю, возгоранию или поражению электрическим током.

---

### **ХРАНИТЕ НЕБОЛЬШИЕ ПРЕДМЕТЫ, НАПРИМЕР, БОЛТЫ, ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ**

В том случае, если они будут проглочены, немедленно обратитесь к врачу.

---

### **ПРИ ЗАМЕНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ПО НОМИНАЛУ**

В противном случае, может произойти возгорание или поражение электрическим током.

---

### **УСТАНОВЛИВАЙТЕ СИСТЕМУ ТОЛЬКО В АВТОМОБИЛЯХ С 12 В ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА МИНУС (-)**

(В случае сомнений проконсультируйтесь у вашего дилера).

Невыполнение этого требования может стать причиной возгорания и т.п.

---

### **ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ОТ МИНУСОВОЙ (-) КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ**

Невыполнение этого требования может стать причиной поражения электрическим током или травмы, полученной вследствие короткого замыкания.

---

### **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛТЫ ИЛИ ГАЙКИ ТОРМОЗНОЙ ИЛИ РУЛЕВОЙ СИСТЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЙ**

НИКОГДА не используйте болты или гайки, установленные в тормозной или рулевой системах, а также баках автомобиля, для выполнения операций по установке и заземлению. В противном случае может выйти из строя система управления автомобилем или произойти возгорание.

---

### **ПРИ РАССВЕРЛИВАНИИ ОТВЕРСТИЙ НЕ ПОВРЕДИТЕ ТРУБОПРОВОДЫ ИЛИ ПРОВОДКУ**

При рассверливании отверстий в шасси автомобиля для установки системы, примите необходимые меры предосторожности, чтобы не повредить трубопроводы, систему подачи топлива, баки или электрическую проводку. Невыполнение этого требования может привести к возгоранию.

---

---

## **ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПРАВИЛЬНО**

Неправильные подсоединения могут явиться причиной возгорания или выхода системы из строя.

---

## **ПОДКЛЮЧАЙТЕ СИСТЕМУ ТОЛЬКО К ИСТОЧНИКУ ПОСТОЯННОГО ТОКА 12В**

Использование иных источников питания может стать причиной возгорания, электрического удара и прочих повреждений.

---

## **ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ ПРОВЕРЬТЕ НАДЕЖНОСТЬ МОНТАЖА КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА И ВСЕ ВИНТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ МОНТАЖА**

Невыполнение этого требования может стать причиной ДТП.

---

## **ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К ИНСТАЛЛЯЦИИ КАМЕРЫ И ПРОВЕРКЕ НАДЕЖНОСТИ ЕЕ МОНТАЖА, ПРИПАРКУЙТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ВЫЖМИТЕ РУЧНОЙ ТОРМОЗ**

Невыполнение этого требования может стать причиной ДТП.

---

## **ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С РАССВЕРЛИВАНИЕМ ОТВЕРСТИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДЕНЬТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ С ТЕМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОПАДАНИЯ МЕЛКИХ ЧАСТИЦ В ГЛАЗА**

Это позволит предотвратить получение травмы.



### **ВНИМАНИЕ**

Данный символ предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации. Несоблюдение требований данных инструкций может привести к травме или выходу из строя вашего устройства.

---

## **ПРОЦЕДУРЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ И УСТАНОВКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ СИЛАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ**

Выполнение подсоединений и установки данного устройства требует наличие специальных навыков и опыта. Поэтому с целью обеспечения безопасности проконсультируйтесь с вашим дилером по данному вопросу.

---

## **ПРОКЛАДЫВАЙТЕ КАБЕЛИ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ИЗГИБАЛИСЬ И НЕ ЗАЩЕМЛЯЛИСЬ ОСТРЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КРОМКАМИ**

Прокладывайте кабели и проводку как можно дальше от подвижных металлических деталей (например, направляющих для выдвижения сидений) или острых или заостренных кромок.

Это поможет предотвратить изгибы и повреждение проводки. Если кабели проложены через отверстие в металле, используйте резиновые втулки для сохранения целостности изоляционной оплетки кабеля при его трении об острую кромку отверстия.

---

## **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И УСТАНОВЛИВАЙТЕ ИХ ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО.**

Используйте только специальные принадлежности. Использование не предназначенных для этих целей принадлежностей может привести к выходу изделия из строя или ненадежному монтажу изделия.

---

## **В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТРОЙСТВА**

Несоблюдение данных инструкций может привести к несчастному случаю или травме. Верните изделие вашему авторизованному дилеру Alpine или в ближайший сервисный центр Alpine.

---

## **ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ С УСТАНОВКОЙ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА, НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ В МЕСТАХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ЗАПЫЛЕННОСТЬЮ**

В противном случае существует риск их возгорания или повреждения.

---

## **НЕ ПРОИЗВОДИТЕ МОНТАЖ КАМЕРЫ НА ФТОРПОЛИМЕРОВЫХ ДЕТАЛЯХ ОТДЕЛКИ АВТОМОБИЛЯ ИЛИ НА СТЕКЛЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

Невыполнение этого требования может сказаться на надежности монтажа камеры и стать причиной ДТП, травмы или повреждения корпуса автомобиля.

---

## **НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ МОНТАЖ КАМЕРЫ В МЕСТАХ, НЕ ГАРАНТИРУЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ**

Невыполнение этого требования может сказаться на надежности монтажа камеры и стать причиной ДТП, травмы или повреждения корпуса автомобиля.



---

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

---


- Не прикладывайте чрезмерных усилий в процессе монтажа камеры, так как это может привести к отклонениям от нормальной оси обзора или к демонтажу камеры.
- С целью предотвращения изменения цветовой окраски или номинальных габаритов линз камеры, монтажного приспособления и соединительных проводов, а также во избежание их порчи протирайте их смоченной в чистой воде тряпочкой.
- Не прибегайте к услугам автоматических моек или моек под высоким давлением. Невыполнение этого требования может стать причиной повреждения камеры, соединительных кабелей или попадания воды внутрь камеры или автомобиля.
- Во избежание короткого замыкания удостоверьтесь, что перед подсоединением вашей HSE-C100 кабель отсоединен от минусового (-) полюса аккумуляторной батареи.
- Проверьте правильность подсоединения проводов с цветовой маркировкой в соответствии с диаграммой. Невыполнение этого требования может привести к сбоям в работе устройства и / или выходе из строя электрической системы вашего автомобиля.
- Будьте особенно осторожны во время подсоединения проводов к электрической системе вашего автомобиля. Во избежание ошибки проверьте, что вы не используете проводку компонентов, установленных на заводе-изготовителе (например, бортового компьютера). При подсоединении HSE-C100 к блоку плавких предохранителей убедитесь в том, что предохранители защитного контура HSE-C100 имеют аналогичный номинал. Невыполнение этого требования может привести к выходу из строя вашего аппарата и/или автомобиля. В случае сомнений проконсультируйтесь у вашего дилера Alpine.
- В некоторых случаях в процессе монтажа камеры может потребоваться рассверливание отверстий в корпусе автомобиля. Для этих целей необходимо покрыть обрабатываемую поверхность автомобиля специальной грунтовкой для предотвращения появления ржавчины.

## Инсталляция


### Комплектация



① Камера заднего вида

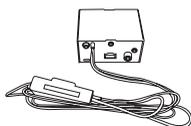

② Блок питания

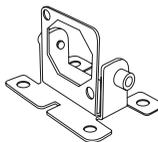

③ Монтажное приспособление



x 2

④ Болт с шестигранной головкой




⑤ Торцевой гаечный ключ



⑥ RCA кабель-удлиннитель (5 м.)




⑦ Изоляционная втулка для кабеля



⑧ Водонепроницаемая прокладка



⑨ Клейкая лента



x 5

⑩ Кабельный зажим



x 2

⑪ Лента-фиксатор типа «Velcro»



x 4

⑫ Винты-саморезы

### Место инсталляции

#### Установка в задней части корпуса автомобиля

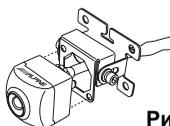
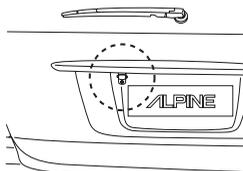


Рис. 1

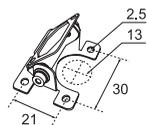


Рис. 2





Рис. 3

1. Закрепите камеру в монтажном приспособлении ③.  
Протяните кабель камеры через монтажное приспособление ③ и зафиксируйте ее с помощью болтов с шестигранной головкой ④ (см. рис. 1).
  2. Слегка ослабьте монтажное приспособление ③ и винт регулировки угла обзора.  
Установите угол обзора и осторожно вверните винт регулировки угла обзора.
  3. Рассверлите отверстие диаметром 13 мм в месте монтажа камеры, как показано на рис. 2.
  4. Насадите изоляционную втулку ⑦ на соединительный кабель камеры. Расположите изоляционную втулку ⑦ на расстоянии приблизительно 200 мм от камеры (см. рис. 3).
  5. Протяните кабель камеры внутрь автомобиля через отверстие, сделанное в шаге 3.
  6. Вставьте изоляционную втулку в отверстие утолщенным концом к поверхности.
  7. Снимите защитную ленту клеевого покрытия с монтажного приспособления ③ и закрепите монтажное приспособление, предварительно убедившись, что кабель камеры находится внутри изоляционной втулки.
- Установите камеру таким образом, чтобы она не касалась номерного знака.
  - В случае рассверливания отверстия на металлической поверхности автомобиля используйте грунтовку для нанесения ее на обработанную поверхность.
  - Воспользуйтесь имеющимися в свободной продаже уплотнителями для обеспечения водонепроницаемости автомобиля.
  - В случае необходимости используйте для установки камеры винты-саморезы ⑫ (при монтаже на пластиковую поверхность).

## Подсоединения

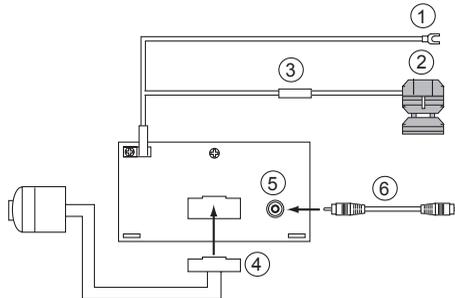

- ① **Провод заземления (Черный)**  
Подсоедините этот провод к качественному заземлителю на шасси автомобиля. Удостоверьтесь, что в точке контакта провод соприкасается с неокрашенной металлической поверхностью и что подсоединение выполнено с использованием прилагаемого металлического шурупа.
  - ② **Провод лампы заднего хода (Оранжевый/Белый)**  
Подсоедините его к проводу питания лампочки заднего хода автомобиля.
  - ③ **Патрон плавкого предохранителя (0,5А)**
  - ④ **Разъем для подключения камеры заднего вида**
  - ⑤ **Выходной видеоразъем**  
Соедините его с входным разъемом камеры на дисплее.
  - ⑥ **RCA-кабель - удлинитель (прилагается)**
- Разместите кабель камеры и RCA кабель-удлинитель как можно дальше от радиоантенны и антенного кабеля. В противном случае возможно наличие помех.

## Установка на заднем окне

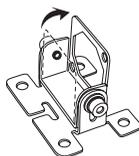
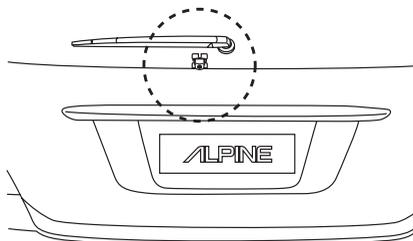


Рис. 4




Рис. 5

1. Подготовьте к установке монтажное приспособление ③. Выньте монтажное приспособление ③ и отверните винт регулировки угла обзора. Отсоедините крепежные скобы, поменяйте их местами и установите, закрепив с помощью винта регулировки угла обзора (см. рис. 4).
  2. Зафиксируйте камеру в монтажном приспособлении ③. Выведите кабель камеры через монтажное приспособление ③ и зафиксируйте его с помощью болтов с шестигранной головкой ④ (см. рис. 5).
  3. Слегка ослабьте монтажное приспособление ③ и винт регулировки угла обзора. Установите угол обзора и осторожно вверните винт регулировки угла обзора.
  4. С помощью имеющейся в продаже ткани для чистки стеклянных поверхностей удалите с заднего окна грязь, пыль и химический налет.
  5. Снимите защитную ленту клеевого покрытия с монтажного приспособления ③ и закрепите монтажное приспособление в выбранном месте.
- Выберите для камеры заднего вида такое положение, при котором она не мешает заднему обзору и не касается «дворников».

## Установка блока питания

### Лента-фиксатор типа «Velcro» (жесткая сторона)


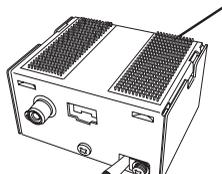


Рис. 6

1. Прикрепите жесткую часть ленты-фиксатора «Velcro» ⑪ к основанию блока питания ② (см. рис. 6).
  2. Прикрепите мягкую часть ленты «Velcro» ⑪ к полу и закрепите на ней блок питания ②.
- В случае крепежа жесткой части ленты «Velcro» ⑪ непосредственно к коврику мягкую часть ленты «Velcro» подсоединять не нужно.

## Регулировка угла обзора камеры заднего вида

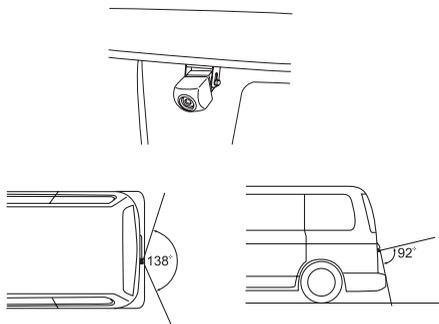


### **Внимание**

Во избежание ДТП процесс регулировки угла обзора камеры заднего вида должен выполняться только после заглушения двигателя автомобиля и отжатия рычага ручного тормоза.

1. Переведите рычаг коробки переключения передач в положение заднего хода (R) и проверьте отображенную на экране картинку, передаваемую камерой заднего вида.
2. Слегка ослабьте монтажное приспособление ③ и винт регулировки угла обзора. Установите необходимый угол обзора и осторожно вверните винт регулировки угла обзора.

## Прокладка кабеля камеры

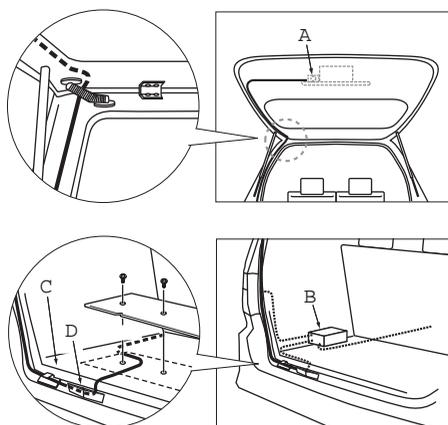

- (А) Камера заднего вида  
(В) Блок питания  
(С) Зажим  
(Д) Водонепроницаемая прокладка

1. Обеспечьте безопасную проводку кабеля камеры заднего вида в соответствии со схемой, приведенной на рис. 7. Прикрепите водонепроницаемую прокладку ⑧ к ленте «Velcro» ⑨ и устраните любые провисания кабеля в районе прокладки ⑧, используя кабельные зажимы ⑩.

**Рис. 7**

- Проверьте, чтобы кабель не был зажат дверью багажника, задними дверями или другими острыми кромками.
- Прокладывайте кабель камеры заднего вида как можно дальше от дверных петель и кабельного жгута.
- По завершении прокладки кабеля несколько раз откройте и закройте двери багажника и салона автомобиля, чтобы убедиться, что он не будет защемлен или протерт каким-либо острыми кромками.